

BLACK ARROW

APLICACIÓN CALCAS AGUA WATER DECALS APPLICATION

1.- Necesitarás algunas herramientas para aplicar las calcas / You will need some tools to apply water decals:



Bayeta multiusos / Sponge cloth



Bandeja de aluminio / Aluminum food tray



Ablandador de calcas / Decal softener



Tijeras / Scissors



Pincel / Brush


BLACK ARROW

APLICACIÓN CALCAS AGUA WATER DECALS APPLICATION

2.- Introduce la bayeta dentro de la bandeja y llena el fondo con agua caliente (+40°) hasta el nivel de la bayeta / Put the sponge cloth inside the aluminum tray and fill with hot water (+40°) until the sponge cloth level.



3.- Recortar las calcas utilizando las tijeras. Recomendamos cortar en partes más pequeñas las calcas más grandes para una mejor colocación / Cut your decals with the scissors. We recommend cut the large decals in smaller parts for better application.

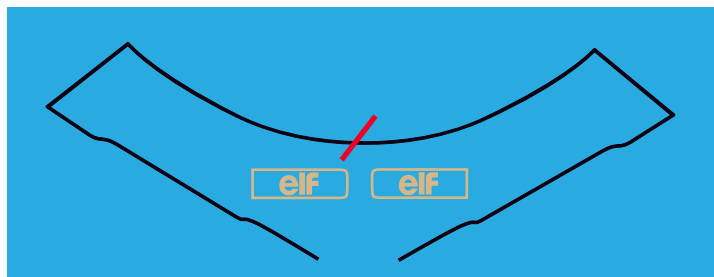

BLACK ARROW

APLICACIÓN CALCAS AGUA WATER DECALS APPLICATION

4.- Poner encima de la bayeta las calcas a colocar (mejor una a una) y esperar hasta que el papel esté húmedo / Put decals on the sponge (better one by one) until the paper is totally wet.



5.- Colocar cada calca sobre la carrocería ayudado por un pincel o cutter / Apply the decals on the body car helped by brush or cutter.



BLACK ARROW

APLICACIÓN CALCAS AGUA WATER DECALS APPLICATION

6.- Aplicar ablandador de calcas sobre cada calca para una mejor fijación / Apply the softener decal on each decal for better fixation.

